

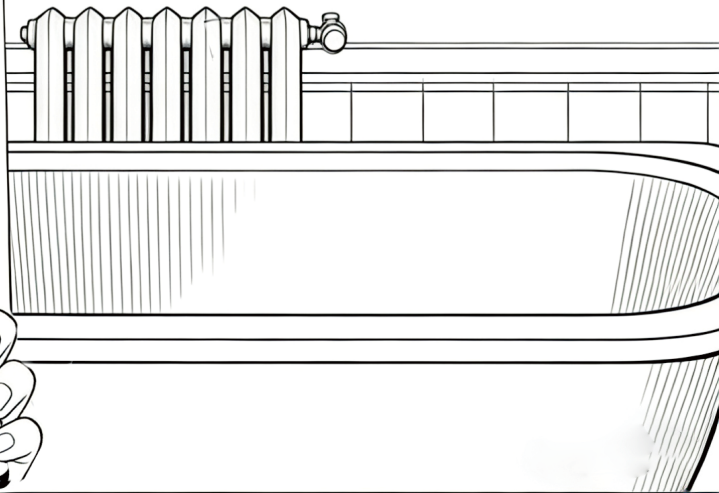


# Gato

## Инструкция по подключению газового котла GATO к Wi-Fi

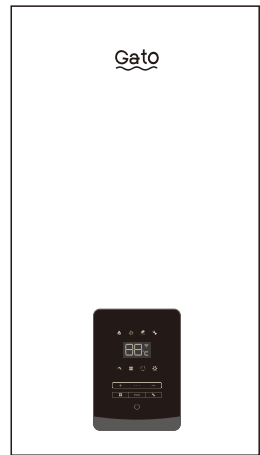

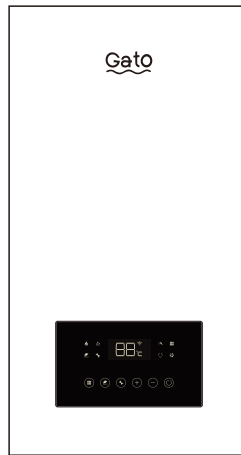

## Руководство по подключению устройства

### 1. Загрузка и установка

Отсканируйте QR-код ниже или найдите приложение «Smart Life» в магазине приложений, чтобы загрузить и установить его. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить регистрацию и войти в систему.



### 2. Добавление устройства

Когда настенный котел снова включен или находится в выключенном состоянии, нажмите и удерживайте кнопку «Питание», пока на экране не появится надпись «Ad». После открытия приложения подождите немного, пока подключаемое настенное котельное устройство не появится автоматически (рисунок 1). Или нажмите кнопку [+] в правом верхнем углу, а затем выберите кнопку [Добавить устройство] во всплывающем окне (рисунки 2 и 3). Вы перейдете на страницу «Добавить устройство» (рисунок 4), на которой отобразится обнаруженное настенное котельное устройство. Включите разрешения Wi-Fi и Bluetooth, чтобы добавить устройства.

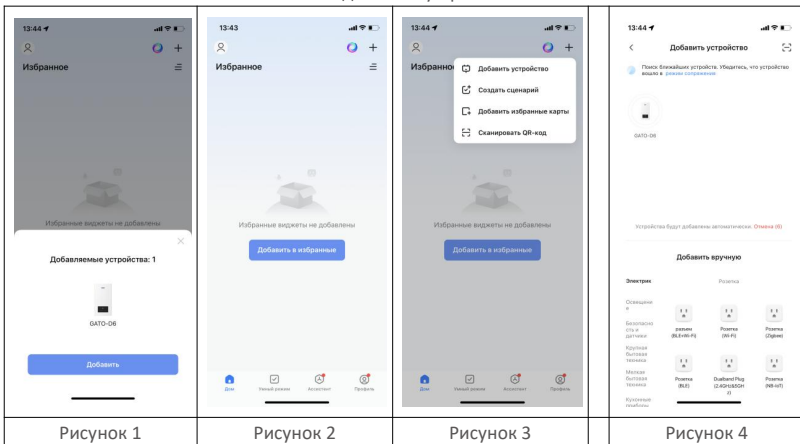


Рисунок 1


Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

### 3. Подключение устройства

Нажмите кнопку [Добавить], чтобы перейти на страницу настроек Wi-Fi (рисунок 5). Введите пароль, чтобы завершить подключение (рисунки 6 и 7). Подключенная сеть Wi-Fi должна работать в диапазоне 2,4 ГГц. Для автоматического обнаружения сетей Wi-Fi необходимо включить разрешения на определение местоположения.

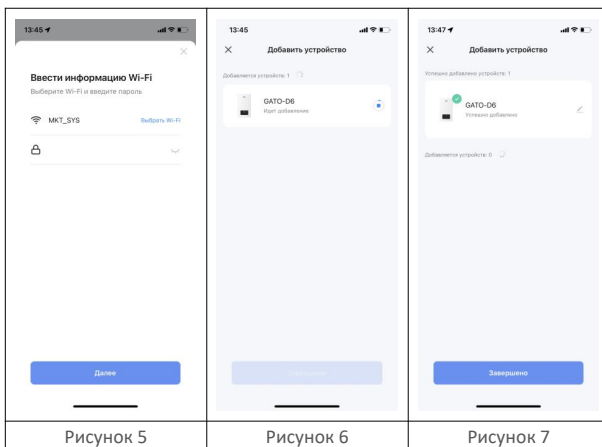


#### 4. Подключение к сети завершено

После успешного подключения устройства к сети нажмите кнопку [Завершить], чтобы войти в интерфейс управления и начать работу с устройством.


#### II. Руководство по эксплуатации приложения

После успешного подключения настенного котла к сети его значок появится на главном экране приложения (рисунок 8). Нажмите на значок устройства, чтобы перейти в интерфейс управления (рисунок 9); нажмите кнопку [<] в левом верхнем углу интерфейса управления, чтобы вернуться на главный экран.

Когда устройство находится в автономном режиме, на экране «Домой» приложения под значком устройства отображается надпись «Offline» (Автономный режим) (рис. 10), и приложение не может управлять устройством. Когда устройство находится в состоянии неисправности, в интерфейсе управления отображается код неисправности (рис. 12).

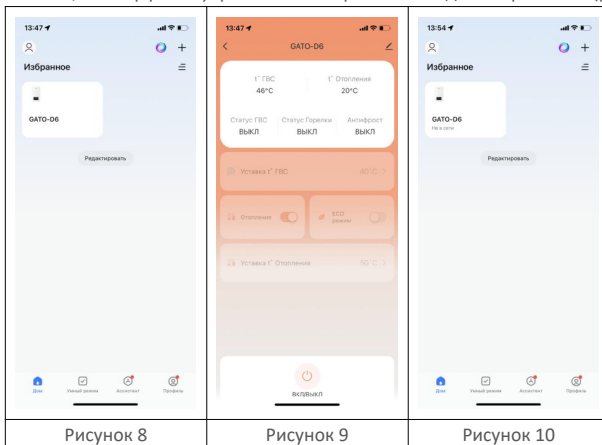


Интерфейс оборудования и инструкции по эксплуатации:

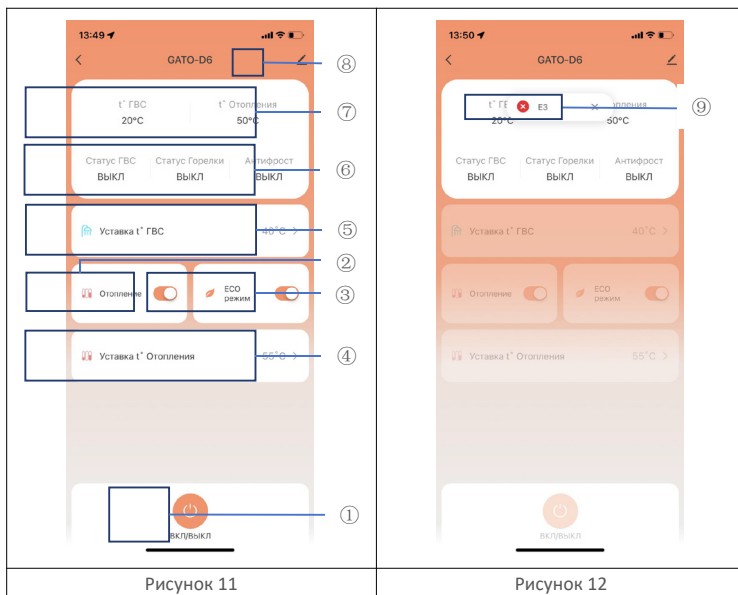

Характеристики перегородок	Описание функции
① Кнопка <b>【Питание】</b>	Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить устройство. Светлый фон означает, что устройство выключено (рисунок 13), а темный фон означает, что устройство включено (рисунок 14).
② Кнопка <b>【Отопление】</b>	Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить систему обогрева. Светлая кнопка означает, что обогрев выключен (рисунок 14), а темная кнопка означает, что обогрев включен (рисунок 15). Эта функция доступна, когда устройство включено.
③ Кнопка <b>【ECO】</b>	Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить функцию ECO. Светлая кнопка означает, что функция ECO выключена, а темная кнопка означает, что функция ECO включена. Эта функция доступна, когда устройство включено и работает в режиме обогрева.
④ Зона настройки температуры нагрева	Отображение заданного значения температуры нагрева. Нажмите на эту

	<p>область, чтобы открыть всплывающее окно внизу (рисунок 16), в котором можно установить заданное значение температуры нагрева. Эта функция доступна, когда устройство включено и нагрев активирован.</p>
<p>⑤ Зона настройки температуры воды в ванной</p>	<p>Отображение заданной температуры воды для ванной комнаты. Нажмите на эту область, чтобы открыть всплывающее окно внизу (рисунок 17), в котором можно установить заданную температуру воды для ванной комнаты. Эта функция доступна при включенном питании устройства.</p>
<p>⑥ Зона отображения состояния</p>	<p>Состояние воды в ванной комнате: «Вкл.» означает потребность в горячей воде; «Выкл.» означает отсутствие потребности в горячей воде.</p> <p>Состояние сгорания: «Вкл.» означает, что происходит нагрев с помощью сгорания; «Выкл.» означает, что нагрев с помощью сгорания не происходит.</p> <p>Состояние антифриза: «Вкл.» означает, что защита от замерзания активна; «Выкл.» означает, что защита от замерзания не требуется.</p>
<p>⑦ Зона отображения температуры</p>	<p>Отображение текущей температуры в ванной комнате и текущей температуры системы отопления.</p>
<p>⑧ Кнопка меню</p>	<p>Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в интерфейс нижнего уровня, где вы можете просматривать информацию об устройствах, переименовывать устройства и удалять устройства (рис. 18).</p>
<p>⑨ Зона отображения неисправностей</p>	<p>Отображение кода неисправности указывает на сбой в работе устройства. Интерфейс управления приложением не работает; необходимо перейти к месту расположения устройства для его проверки.</p>

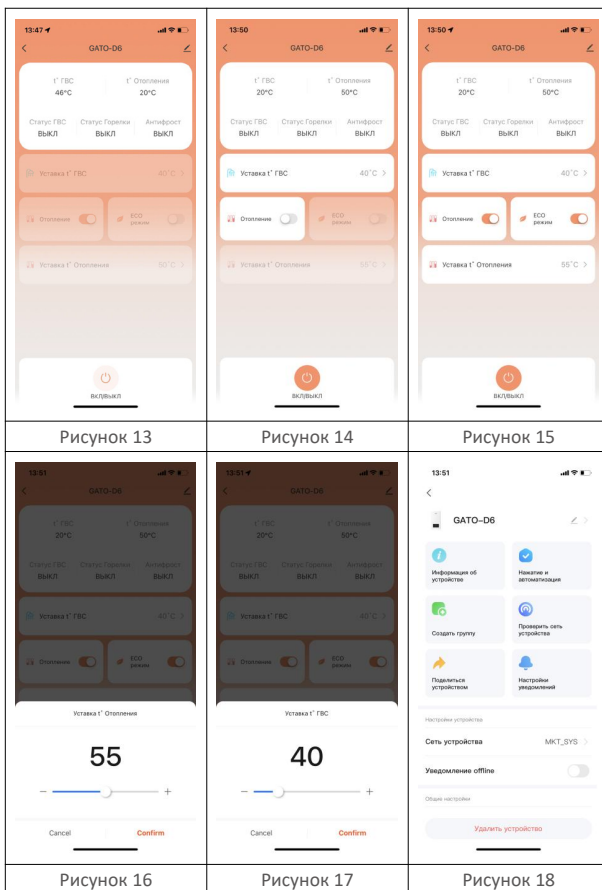

### III. Меры предосторожности

1. Это устройство оснащено двухрежимным модулем радиопередатчика, поддерживающим как Wi-Fi, так и Bluetooth.
2. В случае изменения учетных данных вашей учетной записи Wi-Fi необходимо перенастроить как устройство, так и сопутствующее приложение.
3. Это устройство поддерживает связь исключительно через сети Wi-Fi 2,4 ГГц; убедитесь, что выбрана домашняя сеть 2,4 ГГц.
4. При подключении устройства к сети держите мобильный телефон как можно ближе к устройству.
5. В случае технических или программных обновлений следуйте инструкциям, отображаемым в приложении; отдельное уведомление не будет отправлено.

# Gato



**ARSSUS GROUP LLC**

88 BUILDING, DZOR 1, DAVITASHEN, YEREVAN, ARMENIA

TEL: **+37491590590** **+37477920920**

E-mail: [infomontagearmenia@gmail.com](mailto:infomontagearmenia@gmail.com)