



AEROPAK Անվադողի Հերմետիկ Լցանյութ 450մլ՝ Անվադողի Ծառայ Վերանորոգում և Լցում Անտուֆլիկ Անվադողերի Համար

Competitive Advantage:

- Չի կեղտոտում ձեռքերը
- Լցնում է անցքերը
- Վերալցնում է անվադողը
- Տակդիր չի պահանջվում



[Հարցում](#)

Ապարատի Ընդհանուր Տեղեկություններ:

Ապրանքի անվանում	AEROPAK Անվադողի Հերմետիկ Լցանյութ 450մլ՝ Անվադողի Ծառայ Վերանորոգում և Լցում Անտուֆլիկ Անվադողերի Համար
Ծագման վայր:	Չինաստանում
Անունը՝	AEROPAK
Մոդելի համարը՝	APK-8501
Սերտիֆիկացում:	REACH, ROHS, SGS, SDS, ISO9001

Ցուցաբերող ապրանքներ:

Minimum Order Quantity:	7500 հատ
	Կապվեք մեզ հետ՝ ստանալու վերջին առաջարկը
Պատվիրման մանրամասները.	24 հատ/տուփ
Առաքման ժամանակ:	Մոտ 45 օր հետո T/T ներդրման և հաստատված նկարագրության ստացման հետո (կախված դեպքից)
Վճարման պայմանները.	FOB, CFR, EXW
Արտադրության զօժեր.	10+
Առաքման եղանակ.	Մասնագիտացված վտանգավոր նյութերի փոխադրում

Նկարագրություն:

- Արագ լցրեք փոքր անցքերն ու կտրվածքները, վերացրեք ձեր ցողունը վայրկյանների ընթացքում՝ առանց լիսեռի:
- Ավտոտանկի արտակարգ դեպքերի լցնող հերմետիկացնող
- Յողունի ժամանակավոր վերանորոգում՝ ձեզ տեղ հասցնելու համար
- Միայն արտակարգ դեպքերում օգտագործելու համար!
- Միայն խցանավոր անվադողերի համար
- Առավելագույն արագություն 80 կմ/ժ

Aeropak արտակարգ դեպքերի անվադողի լցնող-հերմետացնողը նախատեսված է փոքր անցքերն ու կորուստները շատ արագ հերմետացնելու և անվադողը մի քանի վայրկյանում լցնելու համար:

Aeropak արտակարգ դեպքերի անվադողի լցնող-հերմետացնողը չի պահանջում լիֆտ կամ անիվների հանում, սա արագ, հեշտ և մաքուր գործընթաց է, որը ձեզ մի քանի վայրկյանում կվերադարձնի ճանապարհին: Հարմար է բոլոր մեքենաների և փոքր տանկերի խցանավոր անվադողերի փոքր անցքերի համար:

ԿԱՐԵՎՈՐ. տեղեկացրեք անվադողերի վերանորոգման սրահին, որ օգտագործվել է արտակարգ դեպքերի անվադողի լցնող-հերմետացնող:

Կիրառումներ.

Օրինակներ

Կարևոր է հետևել ստանդարտ ավտո անվտանգության կանոններին և նախազգուշացման միջոցառումներին՝ ինչպես անիվ փոխելիս: Համոզվեք, որ ձեր մեքենան հեռու է շահագործման շահագործման հատվածից, վթարային լույսերը աշխատում են, և կանգնման ֆիքսացիան միացված է:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆԱԽ

Օգտագործման առաջ խառնեք բանկան ուժեղ 30 վայրկյան

1. Եթե այն 2-3 մմ-ից փոքր է, հեռացրեք պունկտուրավորող օբյեկտը;
2. Եթե անվադողը մասամբ թուլացած է, թուլացրեք այն ամբողջովին՝ սելինտի տեղ տրամադրելու համար;
3. Aeropak խողովակը ամուր պտուտակեք անվադողի փականի ցողունին, պահեք տարան ուղղահայաց՝ վերևում գտնվող կոճակը օգտագործելով, հանեք պաշտպանիչ կողպեքը և սեղմեք կոճակը, մինչև անվադողը ճիշտ լցվի:
4. Լցնելուց հետո անջատեք և անմիջապես շարժվեք դանդաղ արագությամբ 3-5 կմ՝ ապահովելու ներսում միադրված միավորի տարածումն ու պունկտուրայի լրիվ վերացումը:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՄԻՑ ՀԵՏՈ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵՐԵԼ

Շուտով վերացրեք վնասված անվադողի խնդիրը՝ Աերոփակ անվադողի լցնող-կնքիչը ժամանակավոր լուծում է, որն ապահովում է տուն կամ անվադողի վերանորոգման կետ հասնելու հնարավորություն:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ Աերոփակ արտակարգ դեպքերի անվադողի կնքիչ-լցնողը հիմնական վերանորոգում չէ: Շարժվեք նվազեցված արագությամբ և հնարավորինս շուտ ստուգեցրեք անվադողը վնասվածքների առկայության համար:

Աերոփակ արտակարգ դեպքերի անվադողի կնքիչ-լցնողը չի կարող օգտագործվել պոտված ներքին խողովակների, կողային մասի վնասվածքների, մեծ անցքերի, սիսալ աշխատող փականների և անվադողը անիվից տեղաշարժված լինելու դեպքերում:

ՉԻ ԿԻՐԱՆՎՈՒՄ ՌԱՆ ՖԼԱՑԹ ԱՆՎԱԴՈՂՆԵՐԻ ՎՐԱ:

Կանոնը պահեք միայն ավտոմեքենայի թիկնամասում՝ բարձրադիր տեղում:
ՈՒՇՔԸՆԴՈՒՄ չղնեք կանոնը ավտոմեքենայի ներսում, ներառյալ գործիքների տուփում:

ԿԱՐԵՎՈՐ. տեղեկացրեք անվադողերի վերանորոգման սրահին, որ օգտագործվել է արտակարգ դեպքերի անվադողի լցնող-հերմետացնող:

Մպեցիֆիկացիոները:

Պատվիրման մանրամասները.	24 հատ/տուփ
Լցված մլ	450 մլ
Բարձր քաշ	373 գ
Ապրանքի չափը	65 մմ.ժ* 190 մմ.հ
Պահպանման ժամկետը	3 տարի

ՀՑՀ:

Հ1. Ո՞րն է AEROPAK Արտակարգ Դեպքերի Անվադողի Լցման և Վերացման Սարքի հիմնական ֆունկցիան.

Պատասխան՝ Նախատեսված է փոքր անցքերը ակնթարթորեն լցնելու և անխողովակ անվադողերը վերացնելու համար, ապահովելով ժամանակավոր արտակարգ վերացում, որը հնարավորություն է տալիս անվադողը անմիջապես չփոխելով անվտանգ վայր կամ վերանորոգման կետ տեղափոխվել:

Հ2. Ի՞նչ տեսակի անվադողի վնասվածքներ է կարող վերացնել այս արտադրանքը:

Պատասխան՝ Այն հարմար է միայն փոքր անցքերի (մինչև 2-3 մմ) համար անխողովակ անվադողերում: Այն ՈԳ Է հարմար կողքի մասի վնասվածքների, մեծ անցքերի, պոկված ներքին խողովակների, սխալ փականների, ՐՍՈ-ՖԻՁ անվադողերի կամ այն դեպքերում, երբ անվադողը շեղվել է անվադողի օղից:

Հ3. Ո՞րն է առավելագույն անվտանգ ընթացող արագությունը այս արտադրանքն օգտագործելուց հետո:

Ա. Հետո կիրառում , դուք պետք է վարեք նվազեցված արագությամբ, որը չի գերազանցում 80 կիլոմետր/ժ (մոտավորապես 50 մղոն/ժ): Մա ժամանակավոր վերանորոգում է, եւ բարձր արագությամբ մեքենա վարելը կարող է վտանգավոր լինել:

Հարց 4՝ Ո՞րքան է պիտանիության ժամկետը և ինչպե՞ս է փաթեթավորված:

Պատասխան՝ Ապրանքի պիտանիության ժամկետը 3 տարի է: Այն փաթեթավորված է 24 ամանի տուփերով՝ մեծածախ վաճառքի և բաշխման համար:

Հարց 5՝ Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ անմիջապես վարել ավտոմեքենան օգտագործելուց հետո:

Պատասխան՝ 3-5 կմ դանդաղ արագությամբ ընթանալը կարևոր է՝ այն ապահովելու համար, որ կնքող նյութը հավասարաչափ տարածվի անվատակի ներսում, ինչը թույլ է տալիս այն արդյունավետ կերպով գտնել և կնքել անվատակի անցքը ներսից:

Հարց 6՝ Արդյոք սա անվատակի հավերժական վերանորոգում է:

Պատասխան՝ Ոչ, սա խիստ ժամանակավոր արտակարգ վերանորոգում է: Օգտագործելուց հետո անմիջապես պետք է անվատակը հանձնեք մասնագետի՝ այն ստուգելու և վերանորոգելու կամ փոխարինելու համար:

Հ7. Որքա՞ն են արկղույկի չափերը:

Պատասխան՝ Ամանը կոմպակտ է՝ 65 մմ տրամագծով և 190 մմ բարձրությամբ, ինչը հեշտացնում է այն ձեր մաքսիմում պահելը:

Հարց 8՝ Ի՞նչ պետք է ասեմ անվատակի վերանորոգման տեխնիկին:

Պատասխան՝ Շատ կարևոր է տեխնիկին տեղեկացնել, որ օգտագործել եք արտակարգ դեպքերի դեպքում օգտագործվող փողոցի հերմետիկ ծածկույթ: Փողոցի ներսում առկա մնացորդները պահանջում են հատուկ մաքրում ներկայացման ընթացքում:

Հ9. Ո՞րքան է արտադրանքի զտված ծավալն ու քաշը:

Պատասխան՝ Ցուրաքանչյուր ամանում կա 450 մլ հերմետիկ նյութ և 373 գրամ բրդտոտ քաշ:



1. If possible remove the object causing puncture.



2. Keep the punctured part between 5-7 o'clock position.




3. Shake the can well for about 30 seconds.



4. Screw connecting tube firmly onto tyre valve.



5. Hold the can upright, remove the protector cap, and press the button until tyre appears firm.

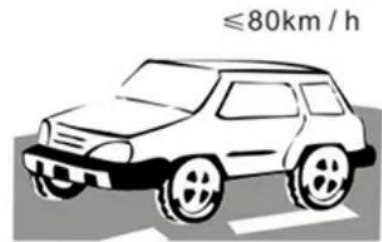

6. After pumping is finished, disconnect both ends of the tube. Immediately drive 3-5km to allow the sealer to spread in tyre and mend the puncture. Then check and adjust tyre pressure.

Activate Window
Go to Settings to acti

