


BIASI RinNova Adaptive (կոնդենսացիոն) գազի կաթսա


Ջեռուցման համակարգի ջրի ճնշման կարգավորում

Ինչպե՞ս ստուգել և հարկ եղած դեպքում կարգավորվել գազի կաթսայի ջրի ճնշումը:

- Մուտք գործել "INFO" մենյու (նկարում 14 կոճակը):
- Միաժամանակ սեղմել ջեռուցման ջերմաստիճանը բարձրացնող և իջեցնող կոճակները (նկարում 15 և 16 կոճակները), Էկրանին կհայտնվի. "J00" և ճնշման արժեք (օր. "13"՝ 1.3 բար)

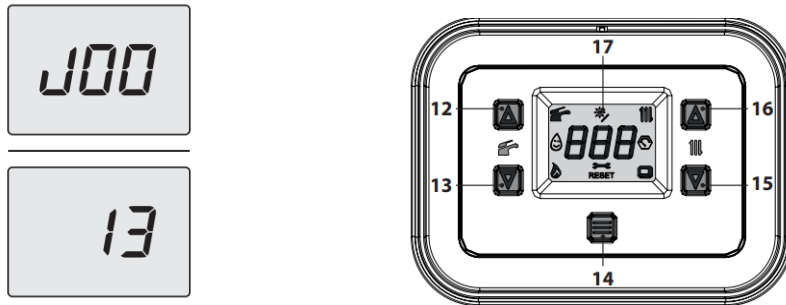

- Բացել լիցքավորման ծորակը.
Բացել կաթսայի տակ գտնվող լիցքավորման ծորակը և միաժամանակ հետևել ջեռուցման համակարգի ճնշմանը էկրանին:

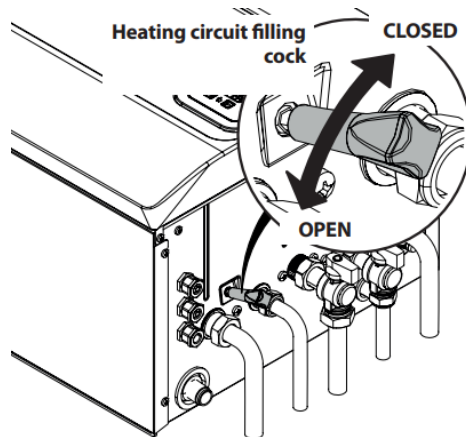

- Ճնշումը պետք է լինի 1 բարից 1.5 բար միջակայքում (օր.՝ 1.3 բար):
- Գործողությունն ավարտելուց հետո փակել լիցքավորման ծորակը և հանք օդը ջեռուցման մարտկոցներից (ռադիատորներից):

Հարկ եղած դեպքում, զանգահարել **BIASI Armenia** սպասարկման կենտրոն՝

+374 91 590 590 հեռախոսահամարով: