


Gato

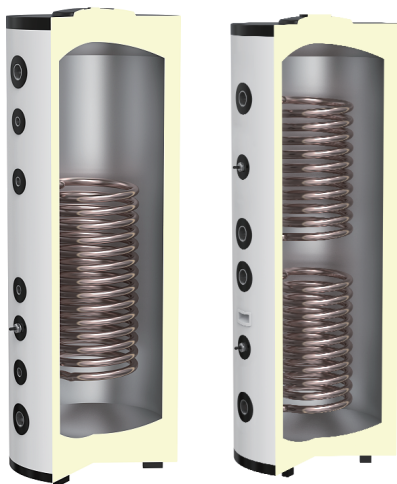

Руководство пользователя

Модель	8930	8933	8931	8932	8649
Емкость (л)	150	200	300	400	500
Материал и толщина внутреннего бака (мм)	SUS304/1.2 мм		SUS304 / 1.5 мм		
Материал и толщина внешнего бака (мм)	Оцинкованная сталь, окрашенная в серый цвет, толщиной 0.5 мм				
Изоляция (мм)	Пенополиуретан				
Змеевик теплообменника	SUS304 $\varnothing$ 19 мм				
Площадь теплообмена (м ²)	1.08	1.2	1.49	1.8	1.8
Размеры бака (мм)	470*1465	540*1465	570*1805	700*1535	700*1875
Рекомендуемое рабочее давление (МПа)	$\cong 0.6$ МПа				
Размер упаковки (мм)	530*530*1530	595*595*1570	635*635*1910	770*770*1640	770*770*1980

Схема работы системы

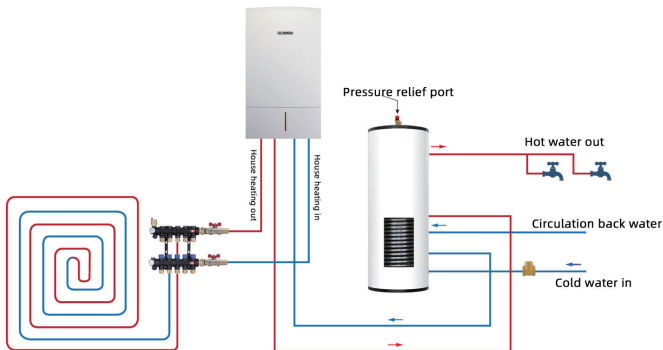


Схема конструкции бака



Модель:8930-150L

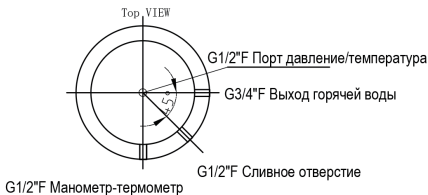
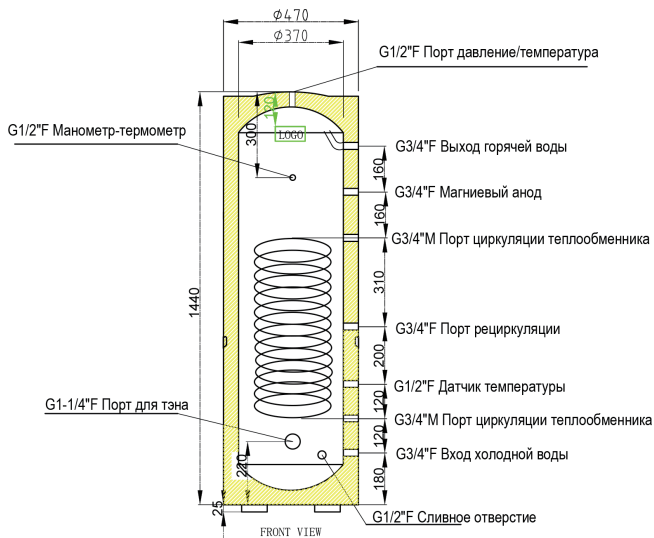


Схема конструкции бака

Модель: 8933-200L

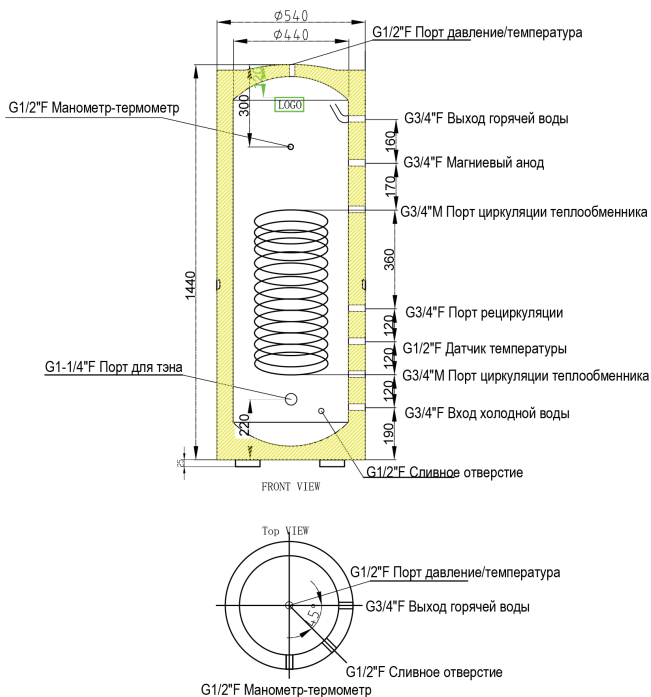


Схема конструкции бака

Модель: 8931-300L

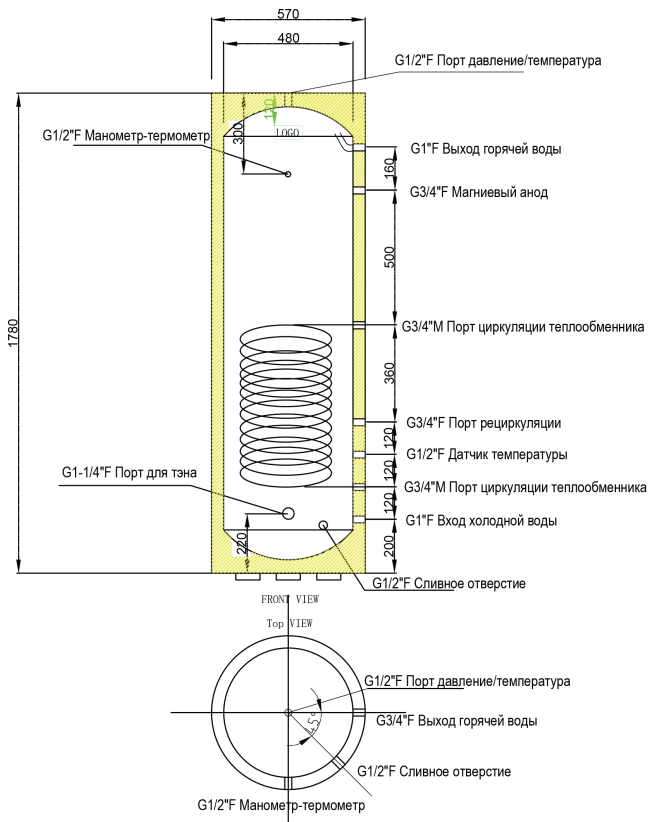


Схема конструкции бака

Модель: 8932-400L


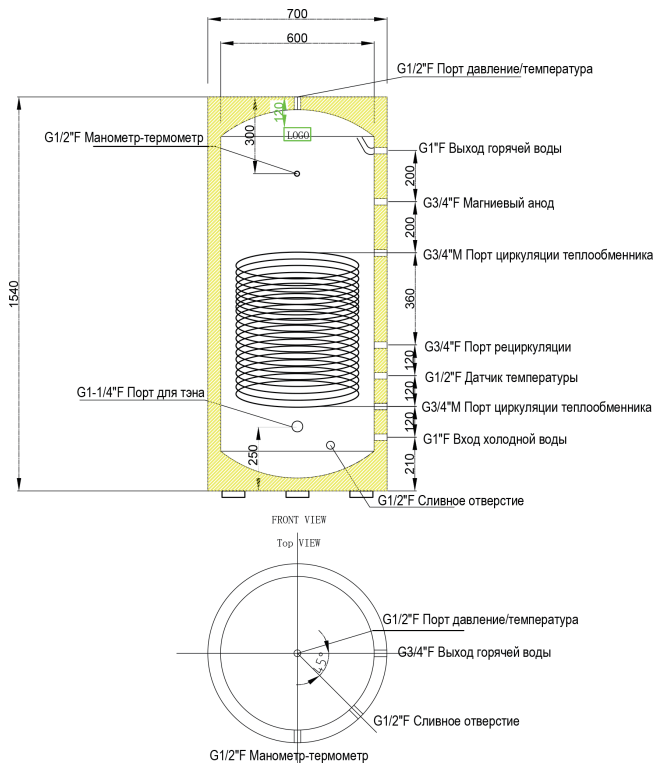


Схема конструкции бака

Модель: 8649-500L

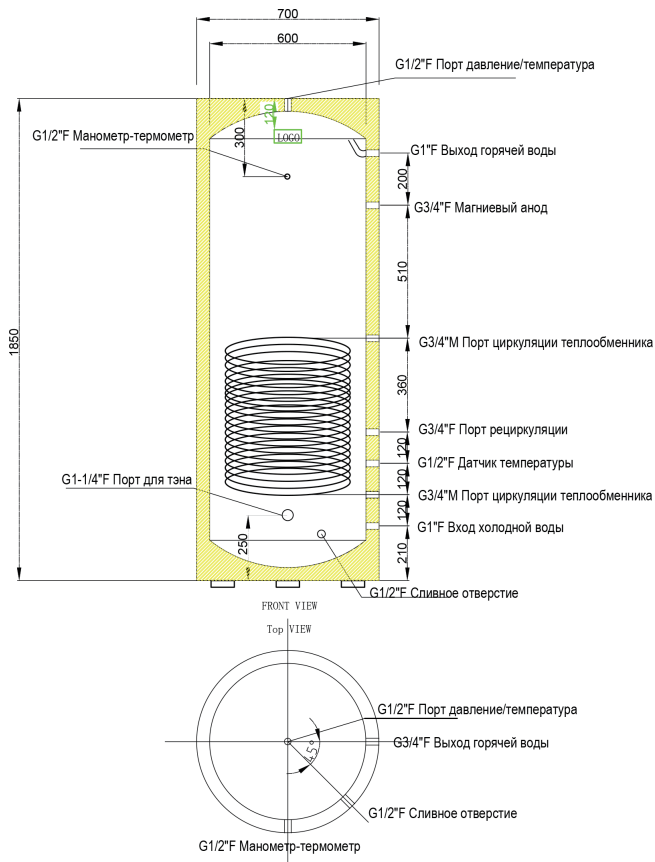

Модель	8499	8506	9672	9673			
Емкость (л)	200	300	400	500			
Материал и толщина внутреннего бака (мм)	SUS304/1.2 мм	SUS304/1.5 мм					
Материал и толщина внешнего бака (мм)	Оцинкованная сталь, окрашенная в серый цвет, 0.5 мм						
Изоляция (мм)	Пенополиуретан						
Змеевик теплообменника	SUS316L Гофрированная труба ϕ 32 мм						
Площадь теплообмена верхняя (м ²)	2.71	3.39	3.39	4.07			
Площадь теплообмена нижняя (м ²)	1.09	1.36	1.36	1.63			
Размеры бака (мм)	470*1465	540*1465	570*1805	700*1875			
Рекомендуемое рабочее давление (МПа)	≤ 0.6 Мпа						
Размер упаковки (мм)	530*530*1530	595*595*1570	635*635*1910	770*770*1980			

Схема работы системы

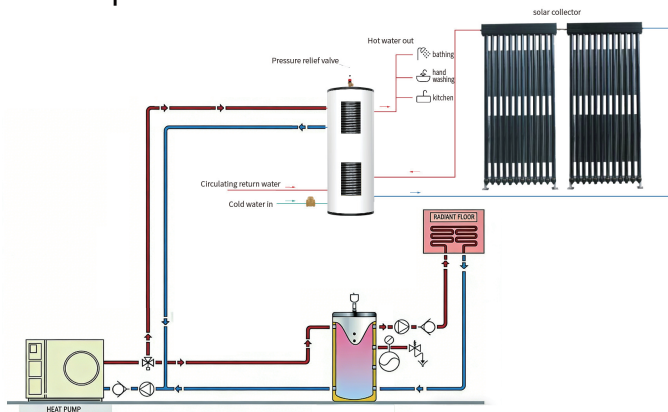


Схема конструкции бака



Модель: 8499-200L

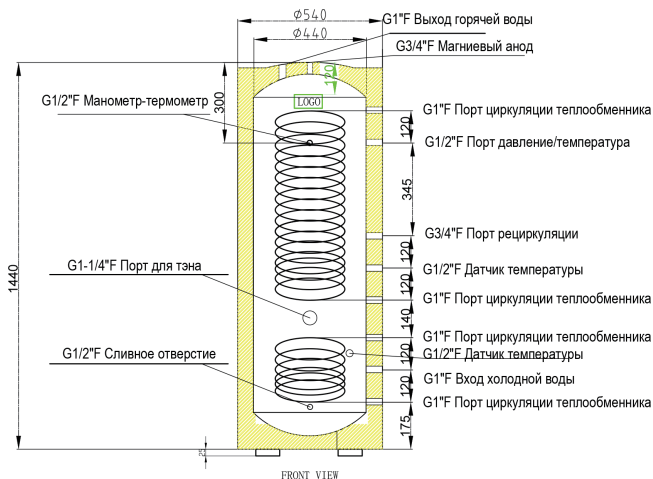


Схема конструкции бака

Модель: 8506-300L

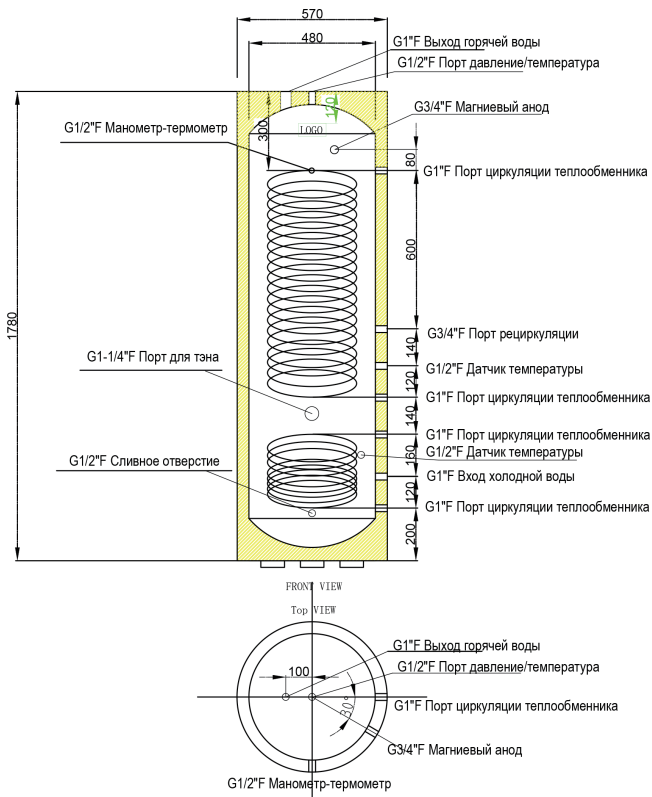


Схема конструкции бака

Модель: 9672-400L


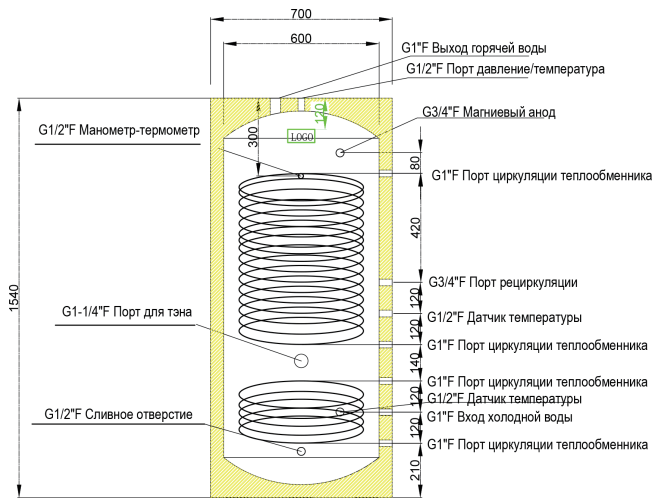


Схема конструкции бака

Модель: 9673-500L

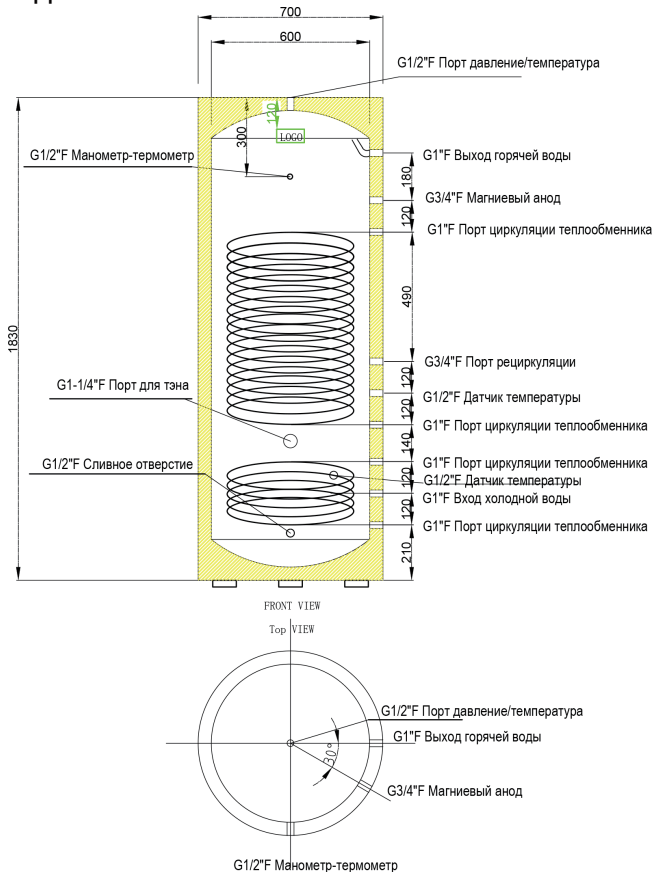

Наименование	Количество	Примечание
Бак с внутренним змеевиком	1 шт.	С резиновыми ножками 3 шт.
Термометр	1 шт.	
Глухая трубка для датчика температуры	1 шт.	G1/2" Наружная резьба
Магнийевый анод / стержень	1 шт.	G3/4" Наружная резьба
Руководство пользователя	1 шт.	

Инструкции по безопасности и установке:

1. Заземление: Во избежание электролиза воды и несчастных случаев, бак для воды должен быть надежно заземлен.
2. Герметичность: При подсоединении различных деталей к баку примите меры по герметизации соединений для предотвращения утечек.
3. Безопасность монтажа: Соблюдайте осторожность при установке, чтобы избежать травм персонала и повреждения оборудования.
4. Момент затяжки: Для обеспечения сохранности резьбовых соединений бака запрещается превышать момент затяжки 80 Н·м.
5. Рабочее давление: Диапазон рабочего давления бака составляет ≤ 0.6 МПа. Строго запрещено превышать это значение.
6. Место установки: Устройство не следует устанавливать в местах с высокой пыленностью, большим количеством загрязняющих веществ, агрессивными газами или резкими перепадами температур.

7. Защита от внешних факторов: Устройство должно быть защищено от ветра, дождя, прямых солнечных лучей или прямого излучения от других источников тепла.

8. Требования к качеству воды: Обратите внимание на качество используемой воды.

Накипь и мусор сильно влияют на нормальную работу системы. Запрещено использовать грунтовую (подземную) и мягкую воду.

9. Предохранительный клапан: Уровень давления предохранительного клапана составляет 6 бар. Сливной шланг клапана должен быть соединен с наружи для беспрепятственного слива воды. Предохранительный клапан необходимо регулировать, но приводить в действие для удаления отложений карбоната кальция и проверки отсутствия засоров.

10. Нестандартные изделия: По вопросам установки нестандартной продукции, пожалуйста, проконсультируйтесь с инженером по продажам нашей компании.

11. Комплектующие: Клапаны, приборы, электронагреватели и другие аксессуары перед отправкой с завода устанавливаются без окончательной затяжки.