




Ձեռուցման համակարգի սահմանված ջերմաստիճանի ընտրություն.
Ուշադրություն՝, խորհուրդ չի տրվում կաթսայի ջերմաստիճանը ցածրացնել 50°C –ից:

Ձեռուցման ռեժիմում գտնվող կաթսայի ջերմաստիճանը կարելի է փոփոխել՝ սահմանված 50°C -ից մինչև 80°C- ջերմաստիճանը, դարձնելով՝ 25°C -ից մինչև 55°C ջերմաստիճանի և հակառակը՝ 25°C -ից մինչև 55°C ջերմաստիճանը փոփոխել 50°C -ից մինչև 80°C- ջերմաստիճանի:

Կարևոր է հիշել, որ բոլոր գործողությունները պետք է կատարել արագ:

Ինչպե՞ս կատարել փոփոխությունը.

- Միաժամանակ սեխմել **18** և **17** կոճակները, սեխմած պահել 5 վարկյան և բաց թողնել, Էկրանին կհայտնվի **P00** .
- Այնուհետև **12** կոճակը սեխմելով թերթել պարամետրերը այնքան անգամ, մինչև Էկրանին հայտնվի **LoD** գրվածքը, որից հետո սեխմել **16** կոճակը՝ Էկրանին կհայտնվեն 3 ֆիկսված կետեր “- - -” :
- Սեղմել **16** կոճակը, այնքան անգամ, մինչև Էկրանին հայտնվի «**1 - -**», հետո սեղմել **12** կոճակը, որը հաստատում է **1** թիվը:
- Նորից սեղմել **16** կոճակը, այնքան անգամ, մինչև Էկրանին հայտնվի «**1 9 -**», հետո սեղմել **12** կոճակը, որը հաստատում է «**1 9 -**» թիվը:
- Հաջորդ քայլով, նորից սեղմել **16** կոճակը այնքան անգամ, մինչև Էկրանին հայտնվի «**1 9 8**», հետո սեղմել **12** կոճակը, որը հաստատում է «**1 9 8**» թիվը :
- Այնուհետև սեղմել **12** կոճակը, այնքան անգամ, մինչև Էկրանին հայտնվի **R02**
- Նախավերջին քայլով, **16** կոճակով փոփոխել և ընտրել **02** պարամետրը, հետո **12** կոճակով հաստատել ընտրությունը:
- Վերջում սեղմել **17** կոճակը, փոփոխությունը ամբողջությամբ հաստատելու և դուրս գալու համար:

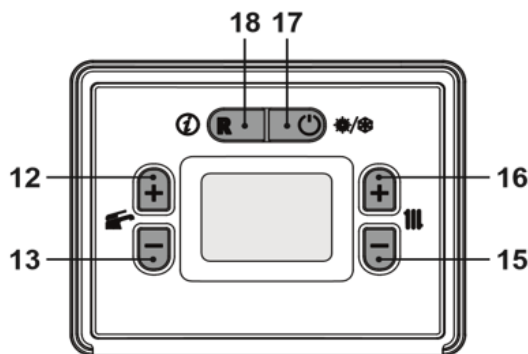

Հարցերի դեպքում զանգահարել BIASI Armenia սպասարկման կենտրոն.

Հեռ՝ +374 91 590 590

Աշխատանքային ժամեր երկ.-շբթ. 10:00-20:00